















### IMPORTANT: BEFORE YOU BEGIN

**IF INSTALLING DIRECTLY INTO A NON-CONCRETE WALL, DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THE RAIL SOLELY TO THE DRYWALL OR ANY WALL SURFACE AS THIS MAY NOT SUPPORT THE WEIGHT OF THE RAIL AND MOUNTED DOOR.**

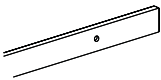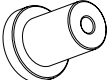

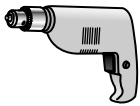


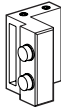
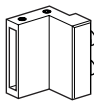
**THE RAIL MUST BE INSTALLED ONTO A PIECE OF SOLID WOOD BLOCKING PROVIDED USING MOUNTING SCREWS. ENSURE THE SOLID WOOD BLOCKING IS SECURED INTO THE STRUCTURAL SURFACE. USE A STUD FINDER WHERE NECESSARY TO LOCATE STUDS AND SECURE SAFELY.**

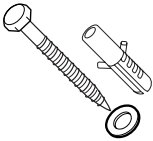**PAINT OR STAIN (WHERE APPLICABLE) THE WOOD BLOCKING TO YOUR DESIRED FINISH.**
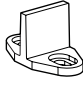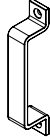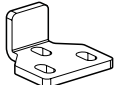
### Kit Components

<p>x1 Rail</p>  <p>P/N BD5000-07800-BR</p>	<p>x5 Wall Spacer</p>  <p>P/N BD350-BR</p>	<p>x2 Anti-jump Block</p>  <p>P/N BD790</p>	<p>x2 Straight Strap</p>  <p>P/N BD552-BR</p>	<p>x1 Right Stopper</p>  <p>P/N BD850-BR</p>	<p>x1 Left Stopper</p>  <p>P/N BD850-BR</p>	<p>x5 5/16 (8mm x 60mm) Carriage Bolt</p>  <p>P/N BD134-MB</p>
<p>x5 5/16 (8mm x 25mm) Anchor</p>  <p>(Pre-mounted to Carriage Bolt)</p>	<p>x5 5/16 (8mm x 90mm) Wall Screw</p>  <p>P/N BD136-MB</p>	<p>x2 #8 (4.2mm x 25mm) Floor Screws</p>  <p>P/N BD131</p>	<p>x2 1/4 (6mm) Floor Anchor</p>  <p>P/N BD132</p>	<p>x1 Internal Floor-Mounted Door Guide</p>  <p>P/N BD750</p>	<p>x1 Door Handle</p>  <p>P/N BD480-BR</p>	<p>x2 Soft Close Catch</p> 
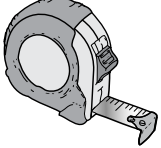
### Tools Required
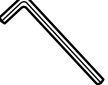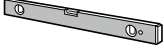
<p>Tape Measure</p> 	<p>Pencil</p> 	<p>Cordless Drill</p> 	<p>Phillips Screwdriver</p> 	<p>Wrench</p> 	<p>Allen Key</p> 	<p>Level</p> 
--	---	---	---	--	--	--



### Door Preparation

- Do not clean with solvents or commercial cleaners as they may damage the finish and/or distort the natural texture of the wood. When cleaning, wipe with a damp cloth or sponger. For persistent stains, try baking soda and water in small test area before attempting to remove the stain.
- Immediately clean spills with terry cloth or micro fiber to avoid damaging the surface. Do not use any hard tools or such that may scratch the surface, including pressure washers.
- For paint ready doors, a good quality oil based primer and oil based paint to be used in finishing. Consult your paint dealer where you purchased this door for their recommendations (typically sanding the entire door with 220 grit sandpaper, then applying two coats of your desired finish).
- For stain ready doors, a high quality water-based or oil-based stain is recommended. Follow the stain manufacturer's instructions, and do not thin the stain with any chemicals or water. In a high humidity environment use an oil based stain.
- When finishing any stain ready door, BE SURE TO FINISH ALL SIX SURFACES. Your door, as typical of all wood products, is subject to swelling and shrinkage when changes occur in temperature and the relative humidity in your home.
- The TOP AND BOTTOM EDGES MUST BE SEALED to prevent damage to your door. Even if you can't see it, moisture can! If you plane or trim your door after finishing, these edges must be REFINISHED. Optimal relative humidity in your home to prevent warp, twist, swelling, or shrinking in any wood product is 45% - 60%. Anything outside these parameters and their effects are not the responsibility of Renin Canada Corp.
- Inspect your door's finish at least once a year and refinish as necessary, clean only twice a year or as needed.
- In the event that a Renin representative deems your door defective and issues a replacement door, it can only be replaced with the same style and size of door. Renin is not responsible for the hanging, painting, or changes in construction of replacement doors. (We do reserve the right to substitute a similar style of door).

**CUSTOMER SERVICE:**  
[www.renincorp.com](http://www.renincorp.com)  
 Phone: 1-800-493-5263  
 Fax: 1-800-481-4659

## Door Preparation - Strap and Anti-jump block Installation


The Barn Door is supplied with holes pre-drilled to install both of the straps securely. Next, position each anti-jump block at least 2" from the edge of the Straps. Tighten slightly to secure in place.

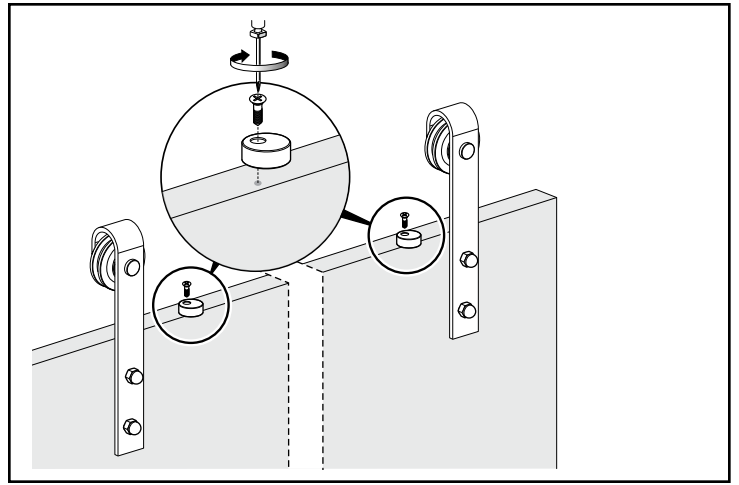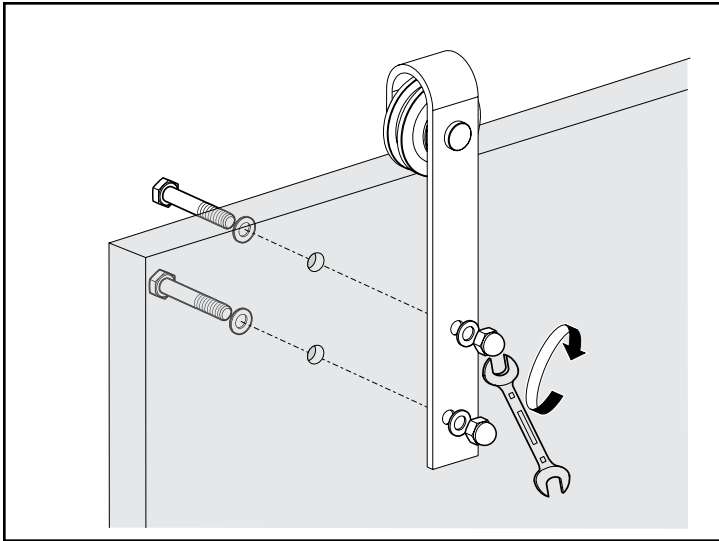

### Step 1. CONCRETE Wall Preparation


#### IF INSTALLING INTO DRYWALL – PLEASE PROCEED TO STEP 4.

Position the rail by measuring up from the door height (H) + 1 3/4" to the centre of the track. Also ensure a gap of 3/8" - 1/2" at the bottom. Ensure the rail is level and leave a minimum of 2" from the end of the track to the side of the opening (as shown).

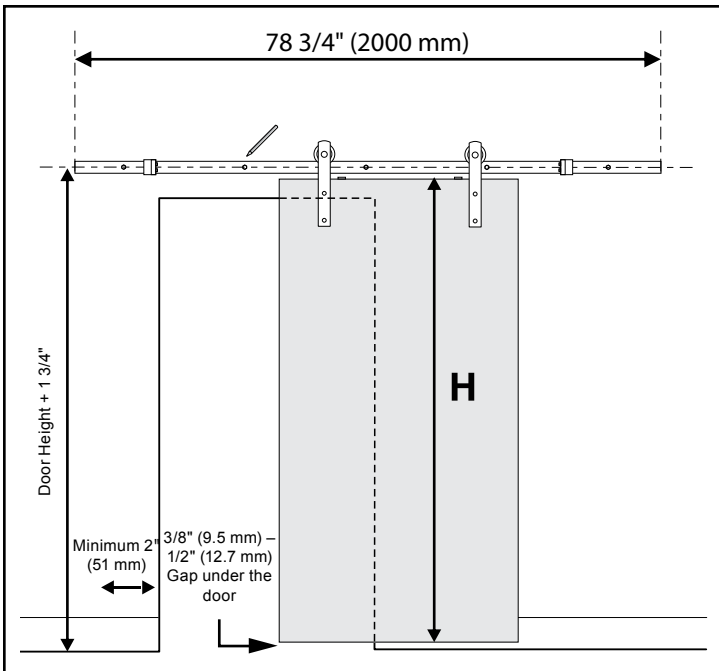


### Step 2. CONCRETE Wall Preparation

Position the rail in place ensuring that it is level, mark the holes on the rail using a pencil and pre-drill 5/16" holes into the concrete.

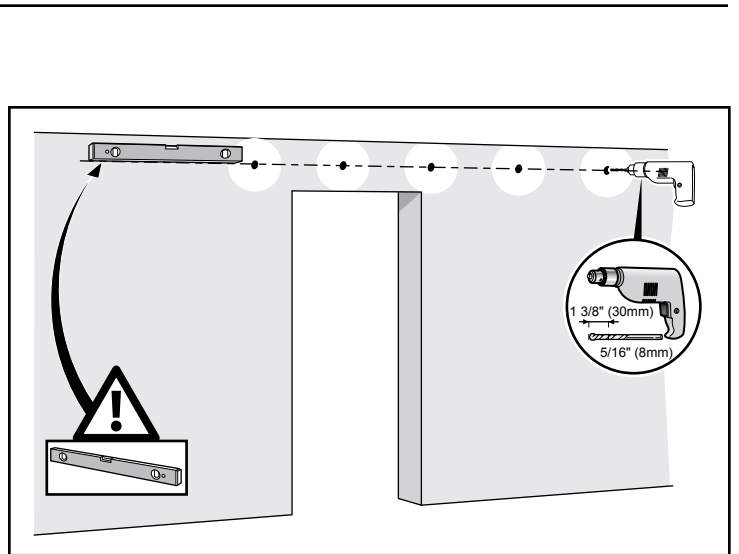

### Step 3. CONCRETE Rail Installation


When installing directly into concrete, insert using the provided anchors and carriage bolts (with washers). Ensure to unscrew to separate the carriage bolt and anchor to install correctly, securing with a wrench.

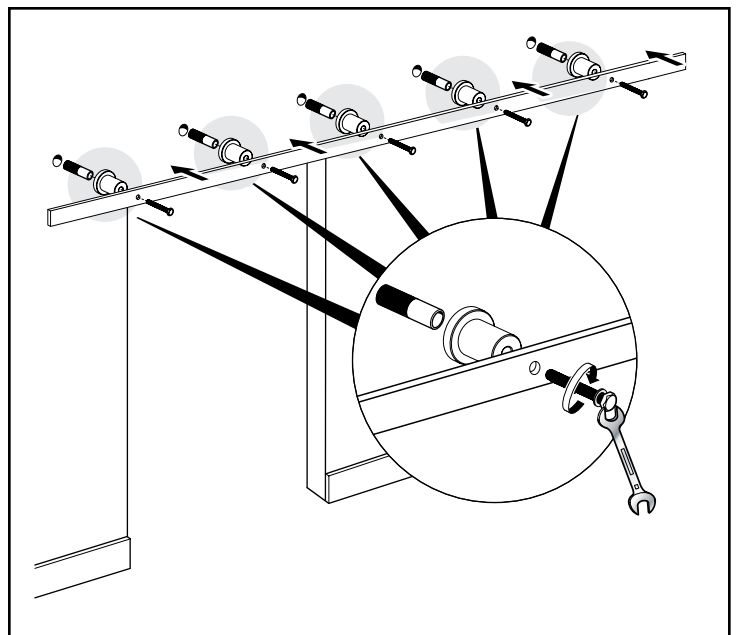

#### Step 4. DRYWALL Wall Preparation


Position the solid wood blocking by measuring up from the door height (H) + 1 3/4" to the centre of the track. Also ensure a gap of 3/8" - 1/2" at the bottom.

Ensure the solid wood blocking is level and leave a minimum of 2" from the end of the blocking to the side of the opening (as shown).

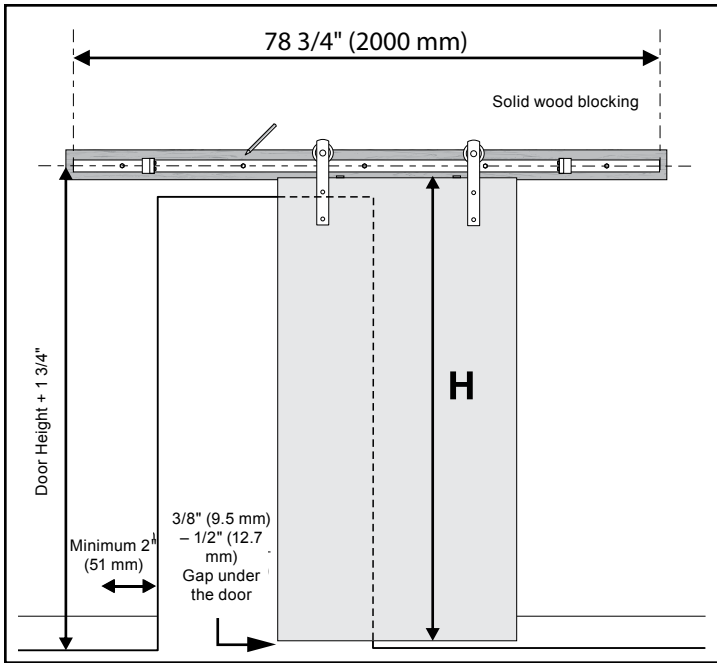


#### Step 5. DRYWALL Wall Preparation

Position the rail on top of the wood blocking ensuring levelness, mark the holes using a pencil and pre-drill 3/8" holes into the wood blocking.

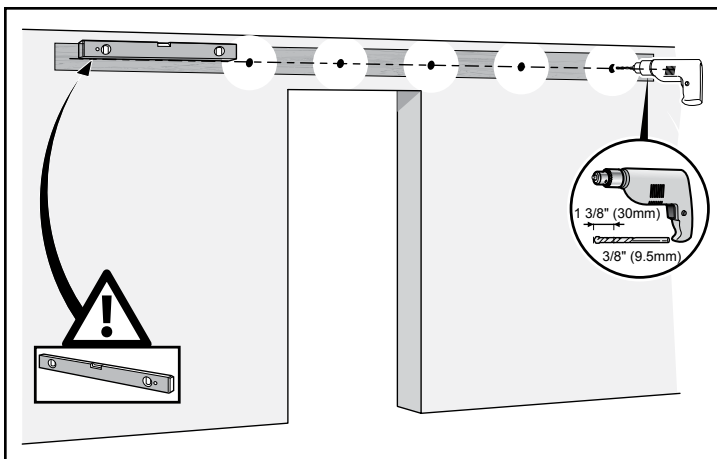


#### Step 6. DRYWALL Rail Installation

When installing into the solid wood block and wall, insert using the provided wall screws. Align each spacer to the rail holes, inserting spacers and screws (with washers), securing with a wrench.

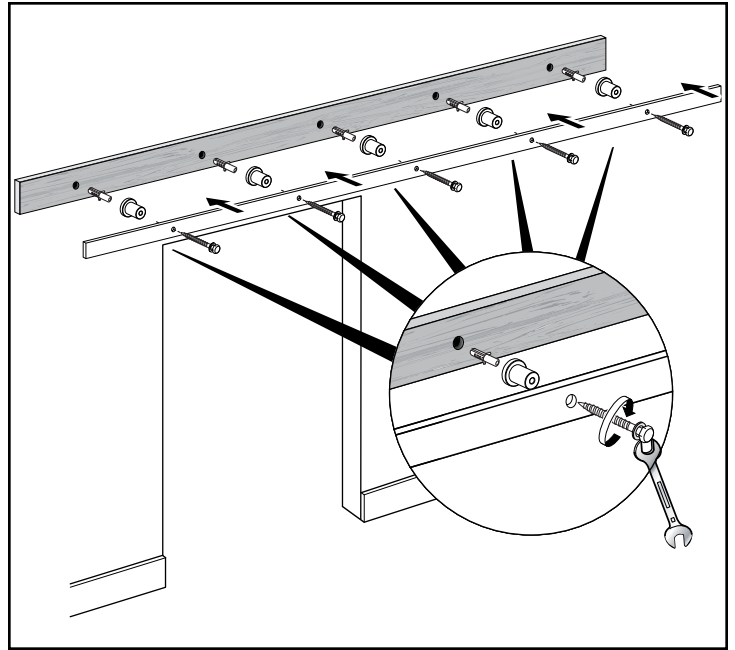


#### Step 7. Hanging the Door

Place the assembled door onto the secured track and tighten each anti-jump block. Ensure all parts are operating correctly by sliding the door side-to-side.

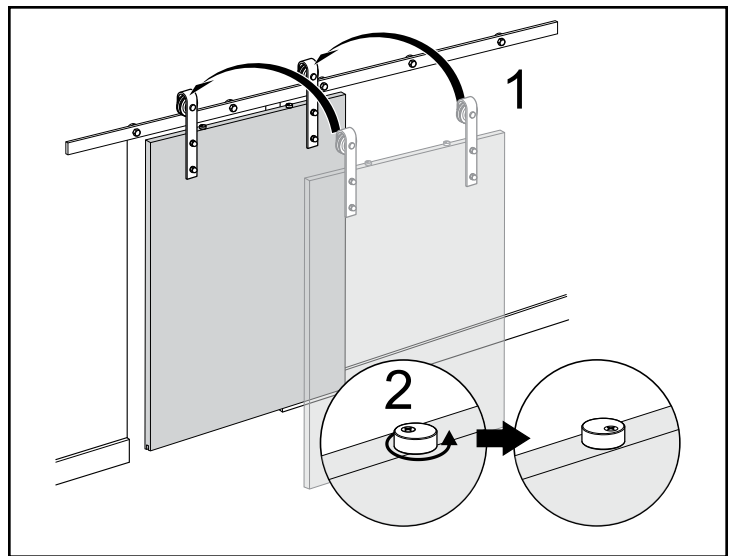



### Step 8. Floor-Mounted Door Guide Installation

Once the door is plumb, position the floor-mounted door guide inside the mortised door, line up close to the opening. Slide the door side-to-side to ensure functionality for final placement then mark holes with a pencil and pre-drill 1/4" holes. If drilling directly into a concrete floor, use the provided anchors.

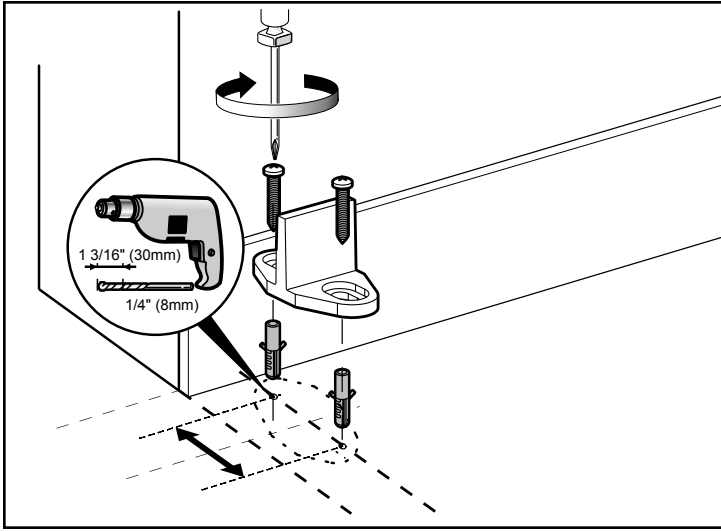


### Step 9. Soft Close Catch Installation

With the door and the soft close mechanism in the full open position, locate the catch plate on top of the door as shown, with the vertical leg centred inside the trigger mechanism. Secure the catch plate to the top of the door with screws provided. Repeat this step for the second catch plate in the closed position.

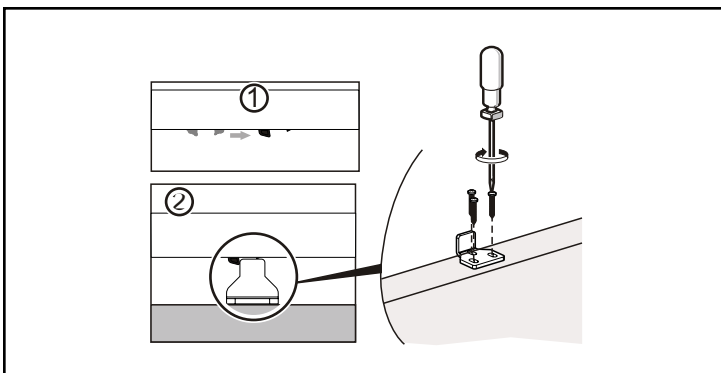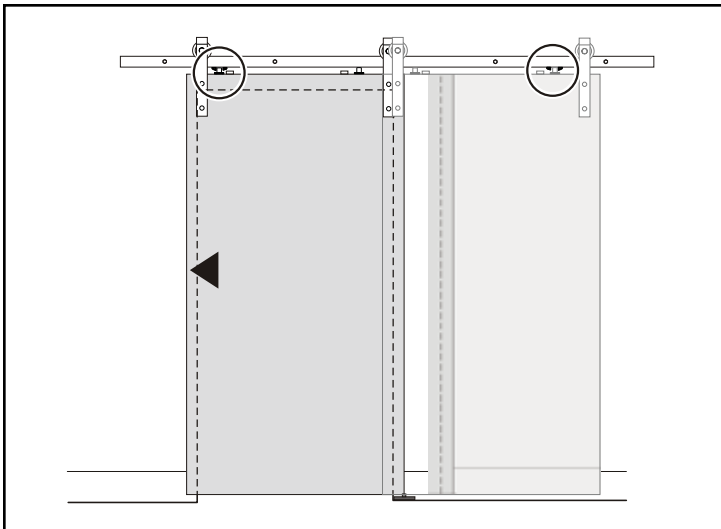

### Step 10. Stopper Installation

Slide the door closed and to correct position of both stoppers. Using the provided Allen key, tighten into position to complete the installation of the Barn Door Kit.

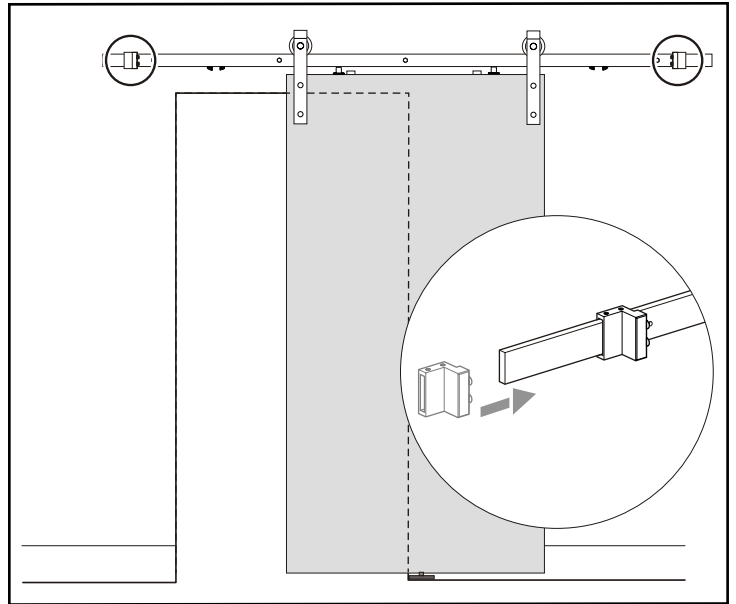


### Step 11. Door Handle Installation

Position the handle on the outside pulling side of the door and measure a minimum of 2" (51 mm) from the outer edge or to the center of the stile. Next measure up 42" (106,68 cm) or to the center of the H Rail to determine the middle of your door.

With your handle at center, mark with a pencil both holes and pre-drill pilot holes 1 1/8" deep before installing the handle. For soft wood like Pine, the drill bit size is 1/8". Secure using a hand screwdriver.

Note, using an electric powered drill to secure screws may damage the screw and door.

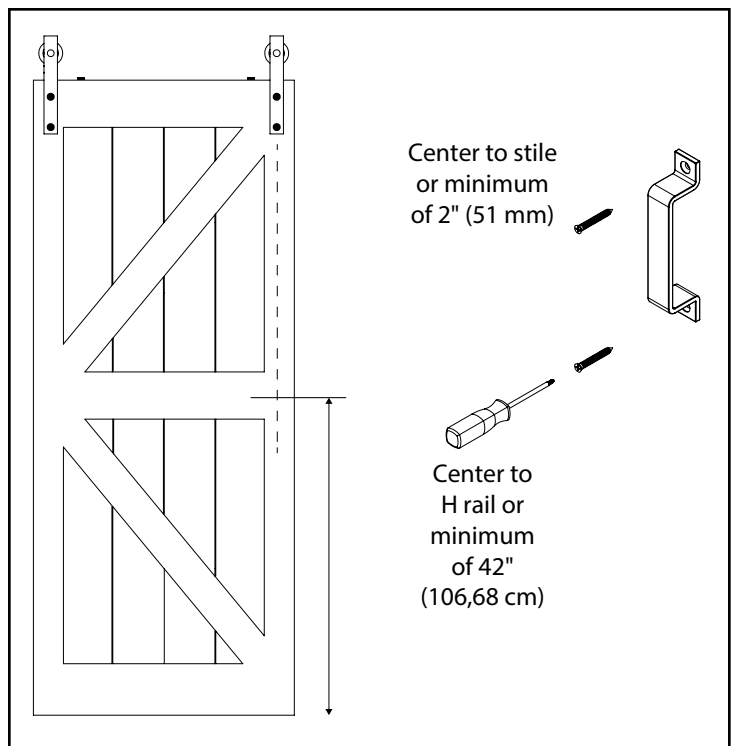

## 1 YEAR LIMITED WARRANTY.

We take time and care in the construction and packaging of your door to ensure that it reaches you in the same high quality condition that it left our plant.

We are so confident in our product that we guarantee your door for one full year from date of purchase. If you follow our recommendations you will enjoy your new door for many years to come. This door has been crafted from carefully selected lumber, but please bear in mind that this is a natural product and as such will contain small knots, color variations, etc. These characteristics are true features of wood and will always be present; however, they will not impair the appearance or durability of the door.

Our barn doors are manufactured to 36" wide by 84" high. The recommended opening dimension with barn door hardware mounted is for a 28" – 34" wide opening by 80" height with trim, and up to 83" height without trim. We recommend the installation of the solid wood blocking for drywall applications, which should be sealed all six sides with stain/paint to your finishing preference. For stain grade doors, light sanding and filling of holes with color match putty may be used to your satisfaction. Please visit the stain/paint department at your hardware store where you purchased this door for finishing advice and door care. Handles and other accessories are not included, but may be added if desired (sold separately).

Renin warrants all components and hardware for its barn door kits against defects in workmanship and materials subject to ordinary wear and tear, for the limited life of these products. This includes all hardware components of rail, spacers, anti-jump blocks, straps, stoppers, installation screws / bolts and door guides for a period of one (1) year. This warranty shall not apply if damages are due to abuse, mishandling, improper installation or use; incidental or coincidental water and/or moisture exposure or foreign matter which includes drippings from ceiling materials or paint; or materials placed on the back or edges of product by others; discoloration and slight hardware rusting when installed within five (5) miles of salt water.

This warranty does not extend to any labor charges incurred in the removal, re-installation or replacement of any defective products or parts thereof. In the event of a defect, malfunction or other failure of the product to which this warranty applies, Renin will remedy the failure or defect, without charge to the consumer within thirty (30) days from the actual receipt of the product, or refund of the purchase price at Renin's discretion.

To obtain performance under this warranty, the consumer should contact Renin Customer Service at 1-800-257-4093, between 8:30 am and 6:00 pm EST, Monday to Friday. This limited warranty is extended to the original purchaser only, and is non-transferable. This limited warranty is in lieu of all others including but not limited to; the implied warranty merchantability and fitness for a particular purpose and excludes all incidental or consequential damages.

Should you have any questions, contact the Renin Customer Service Department at 1-800-257-4093.

®/™/MD/MC denote registered trademarks of Renin. ©Renin

RENIN Canada Corp.  
110 Walker Drive  
Brampton, Ontario L6T 4H6  
CANADA















### IMPORTANTE: ANTES DE COMENZAR

SI LA INSTALAS DIRECTAMENTE EN UNA PARED QUE NO ES DE CONCRETO, NO INTENTES INSTALAR EL RIEL ÚNICAMENTE EN EL DRYWALL NI NINGUNA SUPERFICIE DE LA PARED, YA QUE POSIBLEMENTE NO RESISTA EL PESO DEL RIEL Y LA PUERTA INSTALADA.

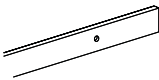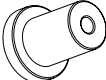

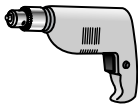


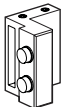
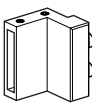
EL RIEL DEBE INSTALARSE SOBRE UNA PIEZA DE BLOQUE DE MADERA MACIZA INCLUIDA USANDO TORNILLOS DE MONTAJE. ASEGÚRATE DE QUE EL BLOQUE DE MADERA MACIZA ESTÉ ASEGURADO EN LA SUPERFICIE ESTRUCTURAL. UTILIZA UN DETECTOR DE VIGAS SI ES NECESARIO PARA UBICARLAS Y ASEGURAR BIEN.

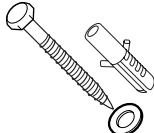PINTA O TIÑE LOS BLOQUES DE MADERA HASTA LOGRAR EL ACABADO DESEADO.
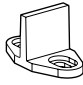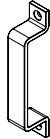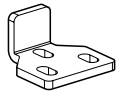
### Componentes del kit

<p>1 riel</p>  <p>P/N BD5000-07800-BR</p>	<p>5 espaciadores para pared</p>  <p>P/N BD350-BR</p>	<p>2 bloques antisalto</p>  <p>P/N BD790</p>	<p>2 correas recta</p>  <p>P/N BD552-BR</p>	<p>1 tope derecho</p>  <p>P/N BD850-BR</p>	<p>1 tope izquierdo</p>  <p>P/N BD850-BR</p>	<p>5 pernos de carro 5/16 (8 mm x 60 mm)</p>  <p>P/N BD134-MB</p>
<p>5 anclajes de 8 mm x 25 mm</p>  <p>(Pre-mounted to Carriage Bolt)</p>	<p>5 tornillos para pared 5/16 (8 mm x 90 mm)</p>  <p>P/N BD136-MB</p>	<p>2 tornillos núm. 8 (4.2 mm x 25 mm) para piso</p>  <p>P/N BD131</p>	<p>2 anclajes de 1/4 (6 mm) para piso</p>  <p>P/N BD132</p>	<p>1 guía interna de montaje en piso para puerta</p>  <p>P/N BD750</p>	<p>1 manija de la puerta</p>  <p>P/N BD480-BR</p>	<p>2 cierre suave</p> 
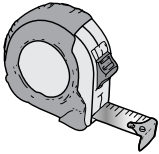
### Tools Required

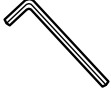
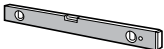
<p>Cinta de medir</p> 	<p>Lápiz</p> 	<p>Taladro inalámbrico</p> 	<p>Destornillador Phillips</p> 	<p>Llave</p> 	<p>Llave Allen</p> 	<p>Nivel</p> 
--	--	--	--	---	--	--

### Preparación de la puerta

- No limpies con solventes o limpiadores comerciales ya que pueden dañar el acabado y/o distorsionar la textura natural de la madera. Al limpiar, hazlo con un paño o esponja humedecidos. Para manchas resistentes, intenta con bicarbonato de sodio y agua en una pequeña área de prueba antes de tratar de quitar la mancha.
- Limpia los derrames inmediatamente con una toalla de felpa o de microfibra para evitar daños a la superficie. No uses herramientas duras o aquellas que puedan rayar la superficie, incluyendo máquinas para lavar a presión.
- Para puertas listas para teñir, se recomienda usar un tinte de alta calidad con base de agua o aceite. Sigue las instrucciones del fabricante de tintes y no diluyas el tinte con ningún químico o agua. Donde haya un ambiente muy húmedo, usa un tinte con base de aceite. Consulta a tu distribuidor de pintura donde compraste esta puerta para conocer sus recomendaciones.
- Al darle el acabado a alguna puerta lista para pintar/teñir, ASEGÚRATE DE DARLE ACABADO A LAS SEIS SUPERFICIES. Tu puerta, como todos los demás productos de madera, puede expandirse y encogerse cuando ocurren cambios de temperatura y humedad relativa en tu hogar.
- Los BORDES SUPERIOR E INFERIOR DEBEN ESTAR SELLADOS para evitar daños a tu puerta. ¡Aunque tú no lo veas, la humedad sí puede! Si vas a nivelar o recortar tu puerta después de aplicar el acabado, debes VOLVER A APLICAR EL ACABADO a estos bordes. La humedad relativa óptima en tu hogar para evitar que los productos de madera se deformen, doblen, expandan o encojan, es de 45% a 60%. Lo que esté fuera de estos parámetros y sus consecuencias no son responsabilidad de Renin Canada Corp.
- Revisa el acabado de tu puerta al menos una vez al año y vuelve a aplicarlo de ser necesario, limpia sólo dos veces al año o cuando sea necesario.
- En caso de que un representante de Renin considere que tu puerta está defectuosa y te suministre otra, sólo puede ser reemplazada con el mismo estilo y tamaño de puerta. Renin no es responsable por los accesorios, pintura, tintes o cambios en la estructura de las puertas de repuesto. (Nos reservamos el derecho de sustituir un estilo de puerta similar).

## Instalación de la correa y el bloque antisalto


La puerta de cobertizo tiene orificios pretaladrados para instalar ambas correas firmemente. Luego, ubica cada bloque antisalto con un mínimo de 5 cm de distancia del borde de las correas. Ajustalo ligeramente para asegurarlo en su lugar.

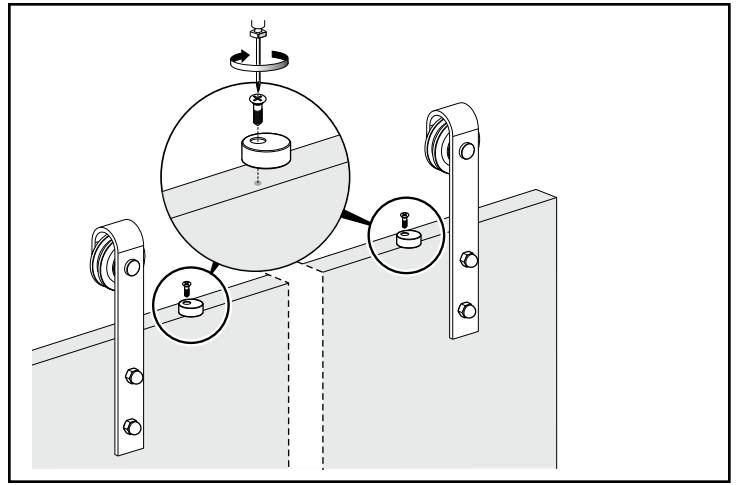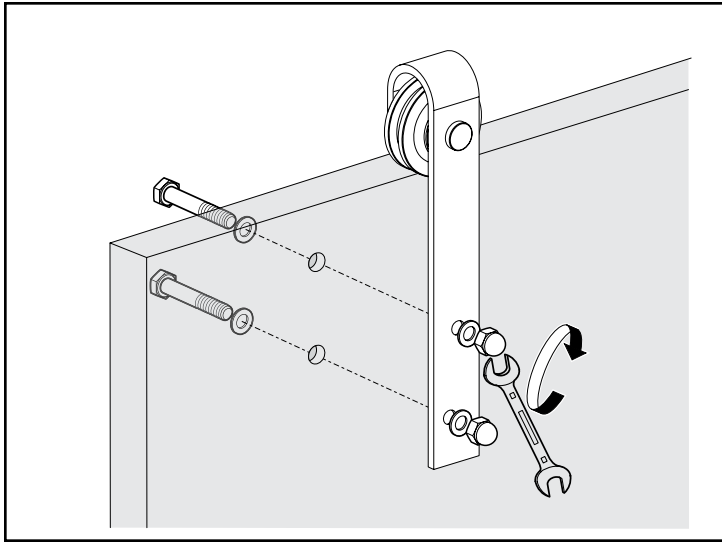

### Paso 1. Preparación de la pared de CONCRETO


SI LA INSTALAS EN EL DRYWALL - PROCEDE AL PASO 4.

Ubica el riel midiendo 4.5 cm hacia arriba desde la altura de la puerta (A) hacia el centro del riel. También asegúrate de que haya un espacio entre 9.5 mm y 1.3 cm en la parte inferior. Asegúrate de que el riel esté nivelado y deja un mínimo de 5.1 cm del extremo del riel al lateral de la abertura (como se muestra).

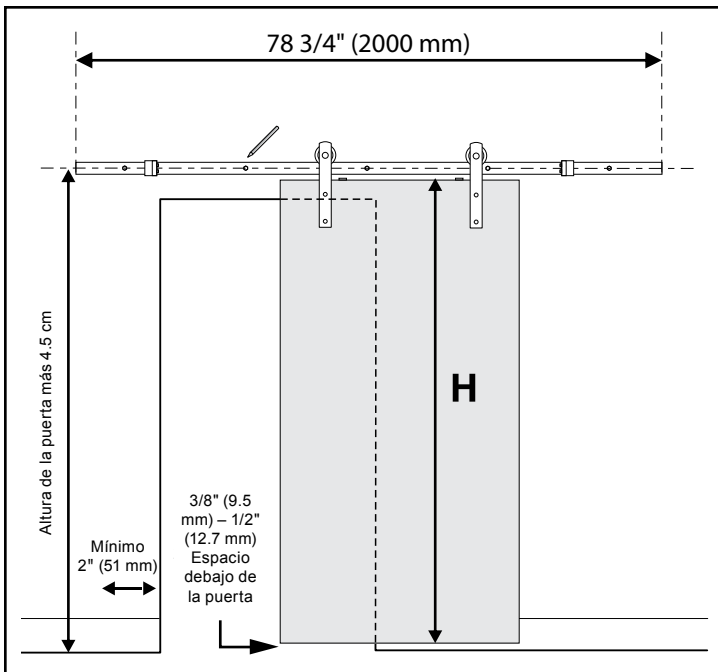


### Paso 2. Preparación de la pared de CONCRETO

Ubica el riel en su lugar y asegúrate de que esté nivelado. Marca los orificios en el riel con un lápiz y pretaladra orificios de 5/16 plg en el concreto.

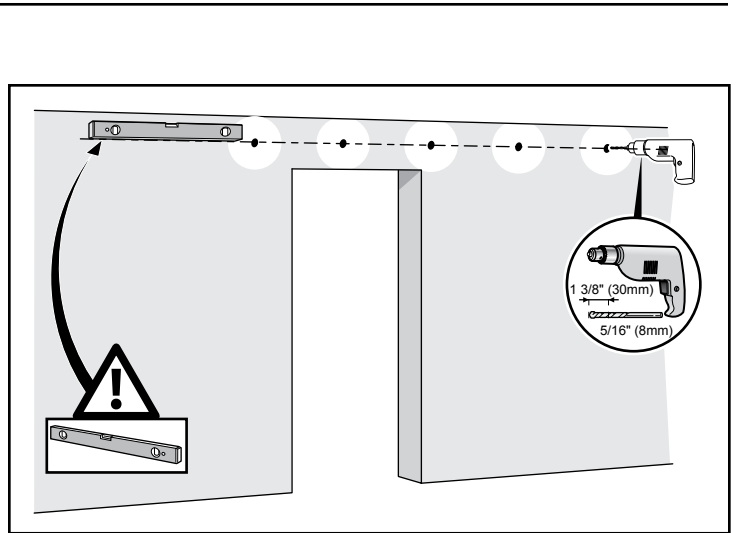

### Paso 3. Instalación del riel en el CONCRETO


Al instalar directamente sobre el concreto, insértalo usando los anclajes y los pernos de carro incluidos (con arandelas). Asegúrate de desatornillar para separar el perno de carro y el anclaje para instalarlo correctamente, y asegúralo con una llave. Asegúrate de insertar ambos toques en cada lado del riel dentro del primer orificio.

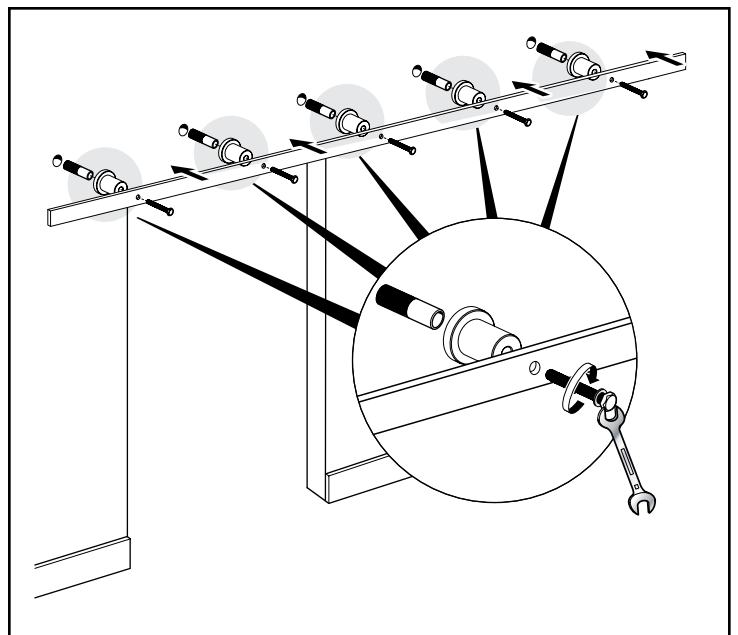

#### Paso 4. Preparación de la pared de DRYWALL


Ubica el bloque de madera maciza midiendo 4.5 cm hacia arriba desde la altura de la puerta (A) hacia el centro del riel. También asegúrate de que haya un espacio entre 9.5 mm y 1.3 cm en la parte inferior.

Por último, asegúrate de que el riel esté nivelado y deja un mínimo de 5.1 cm del extremo del bloque al lateral de la abertura (como se muestra).

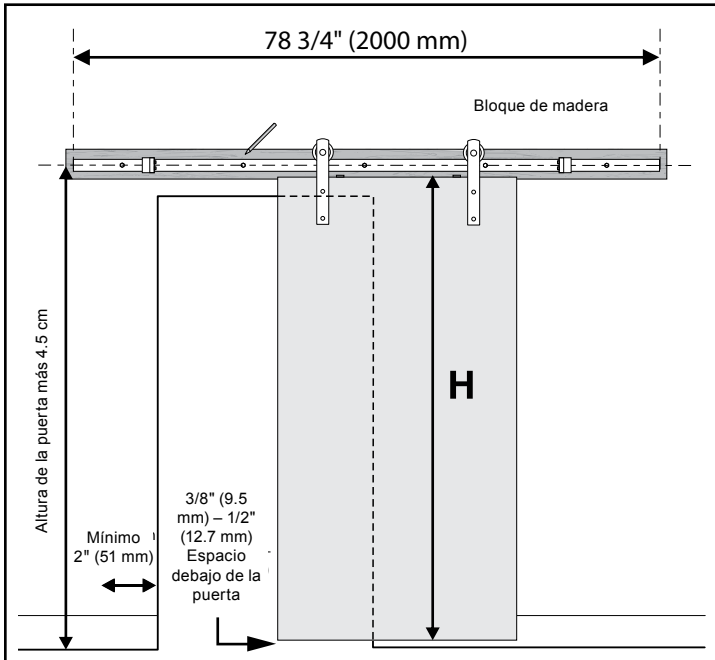


#### Paso 5. Preparación de la pared de DRYWALL

Ubica el riel en la parte superior del bloque de madera y asegúrate de que esté nivelado. Marca los orificios con un lápiz y pretaladra orificios de 3/8" en el bloque de madera.

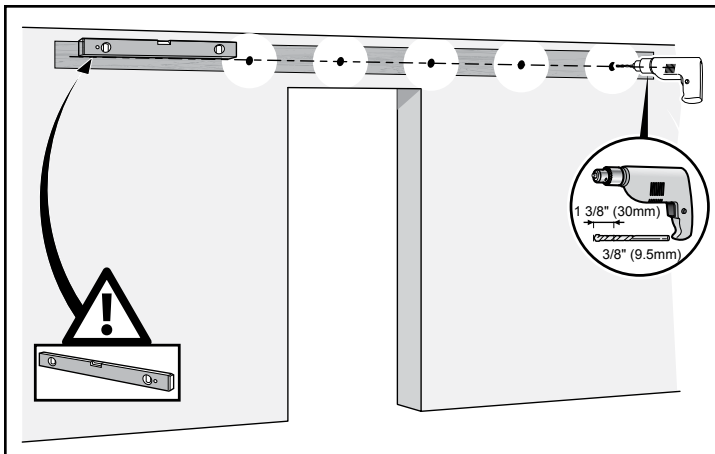


#### Paso 6. Instalación del riel en DRYWALL

Al instalarlo en el bloque de madera maciza y la pared, insértalo usando los tornillos para pared incluidos. Alinea cada espaciador con los orificios del riel e inserta los espaciadores y los tornillos (con arandelas). Asegúralos con una llave.

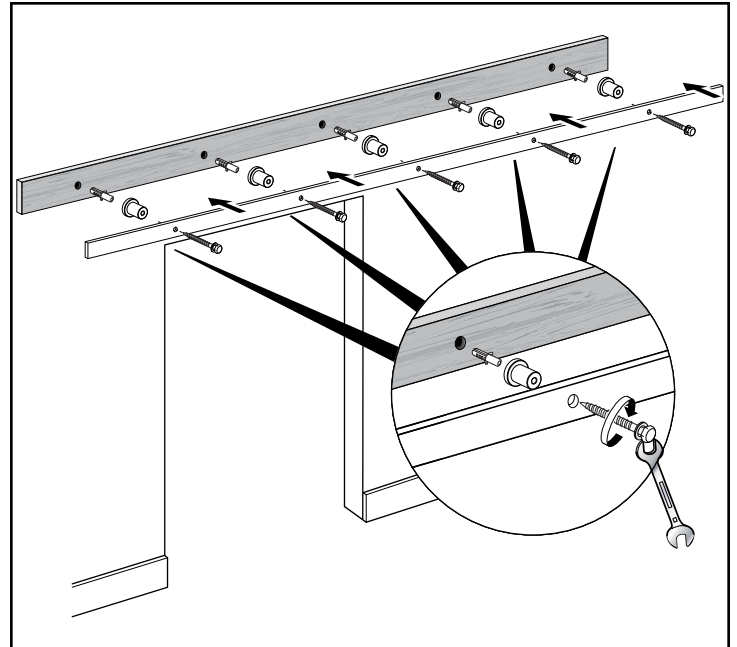

#### Paso 7. Cómo instalar la puerta


Coloca la puerta ensamblada sobre el riel asegurado y ajusta cada bloque antisalto. Asegúrate de que todas las piezas funcionan correctamente al deslizar la puerta a ambos lados.

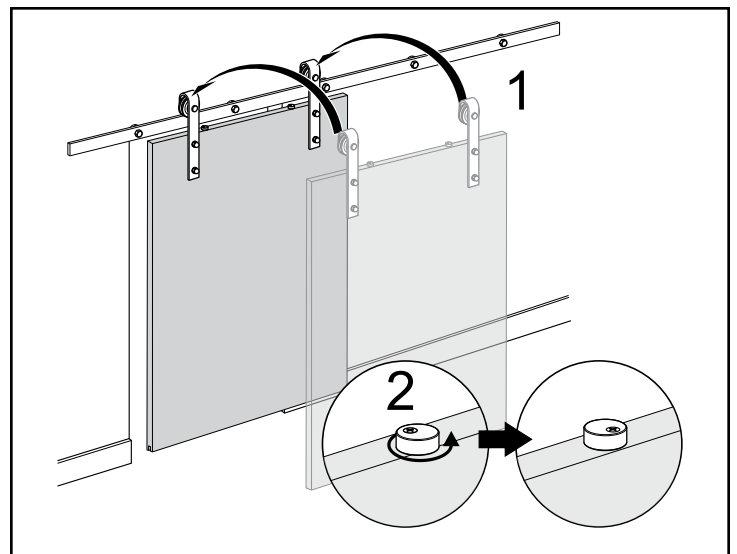





### Paso 8. Instalación de la guía interna de montaje en piso para puerta

Una vez que la puerta está a plomo, ubica la guía de montaje en piso para puerta en la muesca de la puerta y alínela cerca de la abertura. Desliza la puerta a ambos lados para asegurarte de que funciona adecuadamente antes de la colocación final. Luego, marca los orificios con un lápiz y pretaladra orificios de 1/4 plg. Si taladras directamente sobre el piso de concreto, usa los anclajes incluidos.

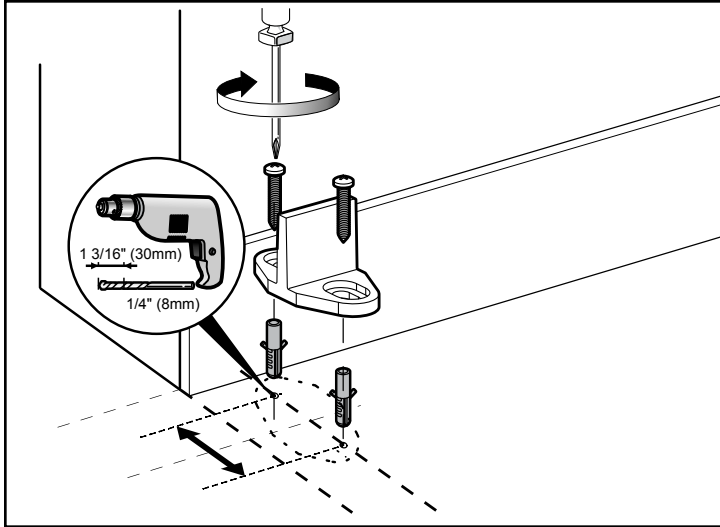


### PASO 9. Instalación del pestillo de cierre suave

Con la puerta y el mecanismo de cierre suave en la posición completamente abierta, coloque la placa de sujeción en la parte superior de la puerta como se muestra, con la pata vertical centrada dentro del mecanismo de accionamiento. Fije la placa de sujeción a la parte superior de la puerta con los tornillos provistos. Repita este paso para la segunda placa de sujeción en la posición cerrada.

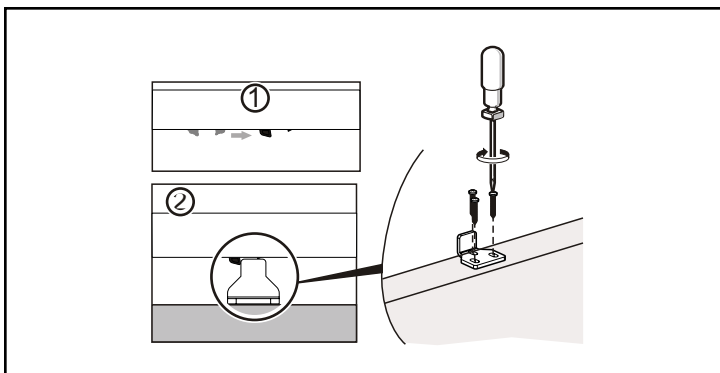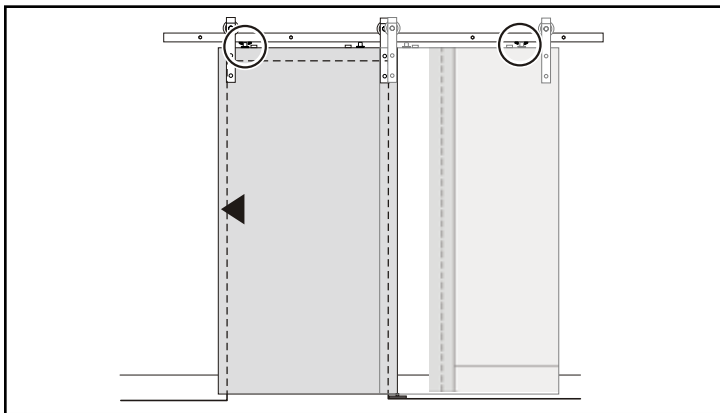

### Paso 10. Instalación de los topes

Desliza la puerta para cerrarla y asegurar la posición correcta de ambos topes. Con la llave Allen incluida, ajústalos en su lugar para completar la instalación del kit para puerta de cobertizo.

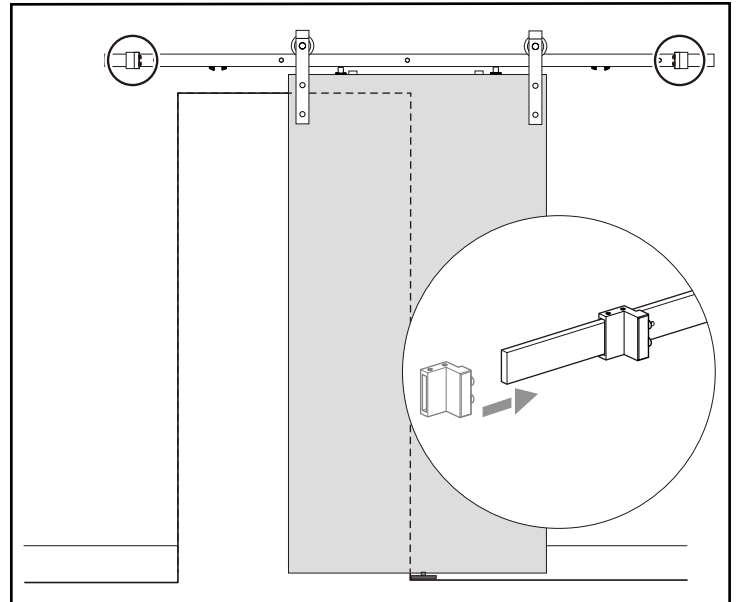


### Paso 11. Instalación de la manija de puerta

Coloque la manija en el lado exterior de tiro de la puerta y mida una distancia mínima de 5,08 cm desde el borde exterior o en el centro del montante. A continuación, mida hasta 106,68 cm o al centro de la baranda en H para determinar el centro de la puerta.

Con la manija en el centro, marque con un lápiz ambos orificios y pretaladre orificios guía de 2,28 cm de profundidad antes de la instalación de la manija. Para madera blanda como el pino, el tamaño de la broca para taladro es de 1/8". Asegure con un destornillador manual.

Tenga en cuenta que el uso de un destornillador eléctrico para asegurar los tornillos puede dañar el tornillo y la puerta.

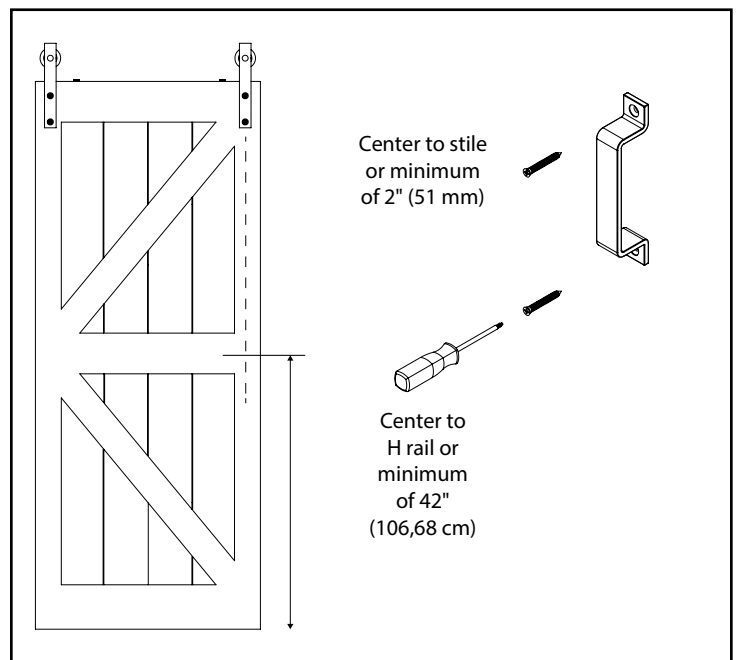

## **GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO.**

Tomamos el tiempo y tenemos el cuidado necesario en la fabricación y empaque de tu puerta para garantizar que la recibas en el mismo estado y la alta calidad con la que sale de nuestra planta.

Confiamos tanto en nuestro producto que garantizamos tu puerta durante un año después de la fecha de compra. Si sigues nuestras recomendaciones disfrutarás de tu nueva puerta por muchos años. Esta puerta se ha hecho de madera cuidadosamente seleccionada, pero recuerda este es un producto natural y como tal tiene pequeños nudos, variaciones de color, etc. Estas características son propias de la madera y siempre estarán presentes; sin embargo, no afectarán la apariencia o durabilidad de la puerta.

Nuestras puertas de cobertizo se fabrican de 91.4 cm de ancho por 2.13 m de alto. La dimensión de abertura recomendada con herrajes de puerta de cobertizo instalados es de 71.1 cm - 86.4 cm de ancho y 2.03 m de alto con moldura, y hasta 2.11 m de alto sin moldura. Recomendamos la instalación de los bloques de madera maciza para aplicaciones de drywall, que debe estar sellado en los seis lados con tinte/pintura según el acabado que prefieras. Para puertas que serán teñidas, puedes lijar suavemente y rellenar los orificios con masilla de color que combine. Visita el departamento de tintes/pinturas en la ferretería donde compraste esta puerta para que te aconsejen sobre el acabado y el cuidado de la misma. Las manijas y otros accesorios no están incluidos, pero pueden agregarse si lo deseas (se venden por separado).

Renin garantiza que todos los componentes y herrajes de los kits de puertas de cobertizo no presentarán defectos de fabricación o materiales sujetos al desgaste normal durante el tiempo de vida útil limitado de estos productos. Esto incluye todos los componentes de los herrajes de rieles, espaciadores, bloques antisalto, correas, topes, tornillos o pernos de instalación y guías para puertas durante un período de un (1) año. Esta garantía no cubre daños causados por abuso, manejo indebido, instalación o uso inadecuados, exposición a agua o humedad indirecta o casual, o a materias extrañas, como materiales provenientes del techo o pintura; o materiales colocados en la parte posterior o los bordes del producto por otras personas; o decoloración y ligera oxidación de los herrajes si se instala a menos de cinco (5) km del agua salada.

Esta garantía no se extiende a los cargos por mano de obra a causa de retiro, reinstalación o reposición de cualquier producto defectuoso o de sus piezas. En caso de defecto, mal funcionamiento u otra falla del producto cubiertos por esta garantía, Renin solucionará la falla o el defecto sin cargo alguno para el consumidor dentro de los treinta (30) días luego de recibir el producto, o le reembolsará el precio de compra, a criterio de Renin.

Para recibir atención por esta garantía, el consumidor debe comunicarse con el servicio al cliente de Renin al 1-800-257-4093, de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 6.00 p.m. (hora estándar del Este). Esta garantía limitada es otorgada al comprador original únicamente y no se puede transferir. Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía, lo que incluye pero no se limita a las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un fin específico y excluye todos los daños indirectos y consecuentes.

Si tiene preguntas, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Renin al 1-800-257-4093.

®/™/MD/MC indican marcas comerciales registradas de Renin. ©Renin

RENIN Canada Corp.  
110 Walker Drive  
Brampton, Ontario L6T 4H6  
CANADA